

OLYMPUS<sup>®</sup>  
CAMEDIA  
デジタルカメラ  
C-40ZOOM

クイックスタートガイド


このたびは、オリンパス製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。  
本書は、すぐに撮影にとりかかりたい方のために、撮影の基本操作や画像をパソコンに取り込む方法などを分かりやすく説明した簡単ガイドです。詳しくは、別冊の取扱説明書をお読みください。

箱の中身を確認する

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> デジタルカメラ（本体）<br><input type="checkbox"/> カメラケース<br><input type="checkbox"/> ストラップ<br><input type="checkbox"/> CR-V3リチウム電池パックLB-01（1個）<br><input type="checkbox"/> USBケーブル<br><input type="checkbox"/> AVケーブル<br><input type="checkbox"/> ソフトウェアCD（USB ドライバなど収録）<br><input type="checkbox"/> 取扱説明書<br><input checked="" type="checkbox"/> クイックスタートガイド（本書）<br><input type="checkbox"/> Windows 98用USBドライバインストールガイド | <input type="checkbox"/> 保証書・ご愛用者登録ハガキ<br><input type="checkbox"/> リモコン<br><input type="checkbox"/> リモコン取扱説明書<br><input type="checkbox"/> 16MBスマートメディア<br><input type="checkbox"/> スマートメディア用静電気防止ケース<br><input type="checkbox"/> スマートメディア用ラベル（2枚）<br><input type="checkbox"/> スマートメディア用ライトプロテクトシール（4枚）<br><input type="checkbox"/> スマートメディア取扱説明書 |
|--|--|


ストラップを取り付ける

- 1 ストラップをストラップ取付部の金具にとおします。

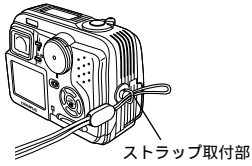

ストラップ取付部


- 2 ストラップ取付部におしたストラップに、ストラップのもう一方をくぐらせて引っ張ります。ストラップがゆるんで、ぬけないようにします。

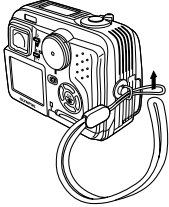

静止画を見る

簡単再生

- 1 レンズバリアを開いた状態で、（液晶モニタ）ボタンをすばやく2回続けて押します。  
●液晶モニタが点灯し、撮影した画像が表示されます。



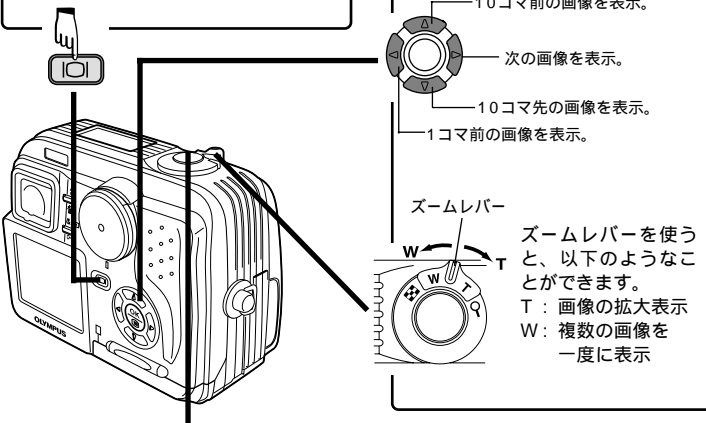


- 3 撮影モードに戻るには、シャッターボタンを半押しします。


電池を入れる




カメラの電源が入っていないこと（レンズバリアが閉じている、液晶モニタが消灯している）を確認します。

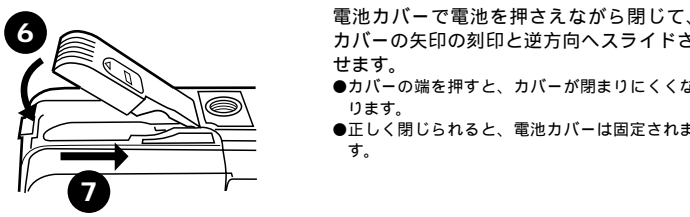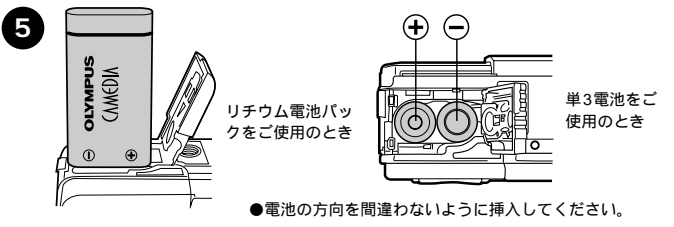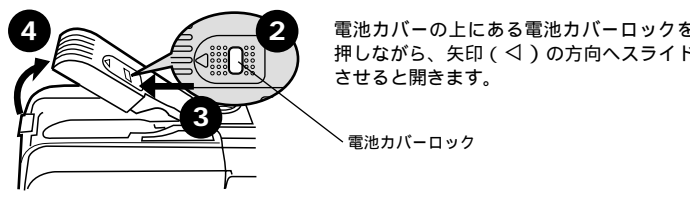

カードを入れる/取り出す

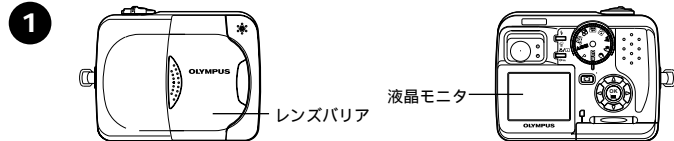

カメラの電源が入っていないこと（レンズバリアが閉じている、液晶モニタが消灯している）を確認します。

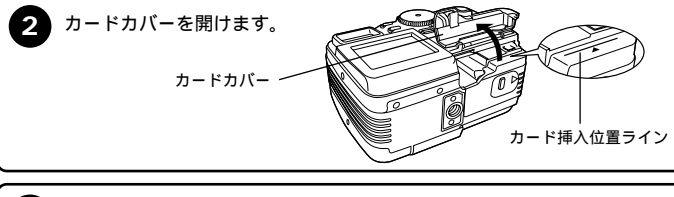


- 3 カードを入れる  
接触面（コンタクトエリア、金色）をレンズ側にして、カードを挿入口に示すラインまでしっかりと押し込みます。  
●カードが斜めに入らないようにまっすぐに押し込みます。  
●カードを表裏逆にしたり、入れる向きを逆にして押し込むと、抜けなくなることがあります。  
●カードがきちんと奥まで入っていないと、カードカバーは閉じません。無理に閉じると、カードを傷めます。
- 3 カードを取り出す  
カードをつまんで引き抜きます。
- 4 カードカバーを閉めます。

注意  
●カメラ作動中やパソコンとの通信中には、絶対にカードを出し入れしたり、電池を取り出したりしないでください。カード内のデータが破壊されることがあります。

静止画を撮る

AUTO フルオートモード

- 1 モードダイヤルを **AUTO** にして、レンズバリアを開きます。  
●カメラの電源が入り、レンズがせり出てきます。

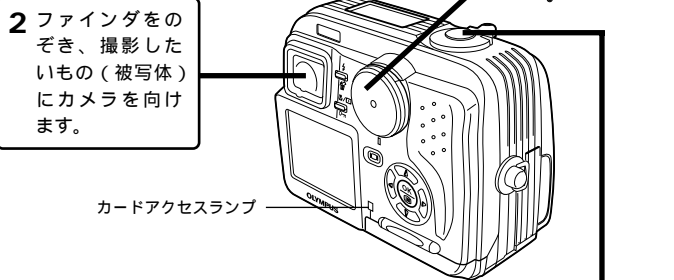


- 3 ピントを合わせるため、シャッターボタンを軽く押します。（半押し）  
●ピントが合うと、緑ランプが点灯します。

- 4 撮影するには、シャッターボタンを半押しした状態から、さらにボタンを静かに押します。（全押し）  
●緑ランプとカードアクセスランプが点滅し、カードへの記録が始まります。カードアクセスランプが点滅している間は、絶対にカードを出し入れしたり、電池を取り出したりしないでください。

●カメラの電源を切るには  
レンズバリアをレンズのところまでゆっくり閉じると、出ているレンズが自動的に元の位置に戻ります。その後、レンズバリアを完全に閉じてください。

ムービーを撮る

ムービーモード

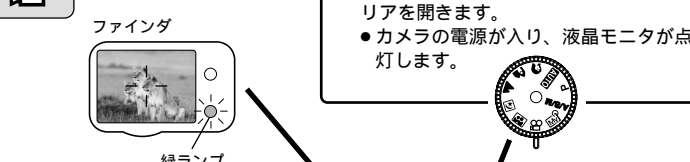

- 3 シャッターボタンを半押しします。  
●ファインダ横の緑ランプが点灯します。
- 4 シャッターボタンを全押しして、撮影を始めます。  
●ムービー撮影中は、オレンジランプが点灯します。  
●ムービー撮影中は、常にピントは合っています。  
●ムービー録音機能がオンに設定されていると、音声も画像と同時に記録されます。
- 5 再度シャッターボタンを全押しして、撮影を終了します。  
●カードアクセスランプが点滅して、カードへの記録がはじまります。  
●表示されている撮影可能時間まで撮影を続けると、自動的に撮影を終了し、カードへの記録を始めます。

ムービーを見る

簡単再生

- 1 ムービー再生したいコマ（ マークのついた画像）を表示します。「静止画を見る」の手順1、2参照


- 2 を押して、メニューを表示します。
- 3 十字ボタンの△を押して、「ムービープレイ」を選択します。  
●カードアクセスランプが点滅して、カードからカメラへの画像の読み出しが行われます。
- 4 △または▽を押して、「ムービープレイ」画面で「ムービー再生」を選択します。この画面から抜けるには、△<を押します。
- 5 ボタンを押して、再生を開始します。  
●再生が終わると、ムービーの最初に戻ります。  
●再生終了後に、再び を押すと「ムービー再生」画面が表示されます。ムービー再生モードから抜けるには、△▽を押して「中止」を選択し、 を押します。
- 6 撮影モードに戻るには、シャッターボタンを半押しします。  
●液晶モニタが消灯します。

画像を消去する

1コマ消去



- 1 消したい画像を表示します。「静止画を見る」の手順1、2参照
- 2 （消去ボタン）を押します。
- 3 「1コマ消去」画面が表示されたら、△を押して「消去」を選択します。  
●消去をやめたいときは、▽を押して「中止」を選択し、 を押すか ボタンを押します。
- 4 を押して、消去を実行します。

ズームを使う

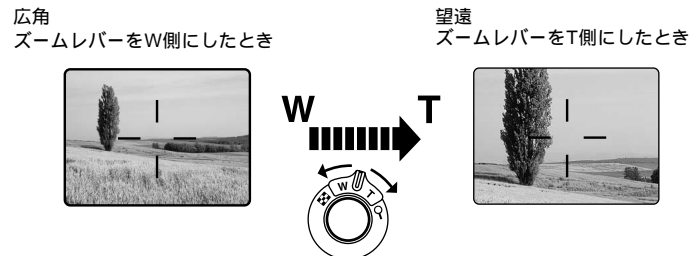


●オリンパスホームページ <http://www.olympus.co.jp>  
●製品に関するお問い合わせ（カスタマーサポートセンター）  
Tel: 0426 (42) 7499 [東京]

## ボタンとダイヤル

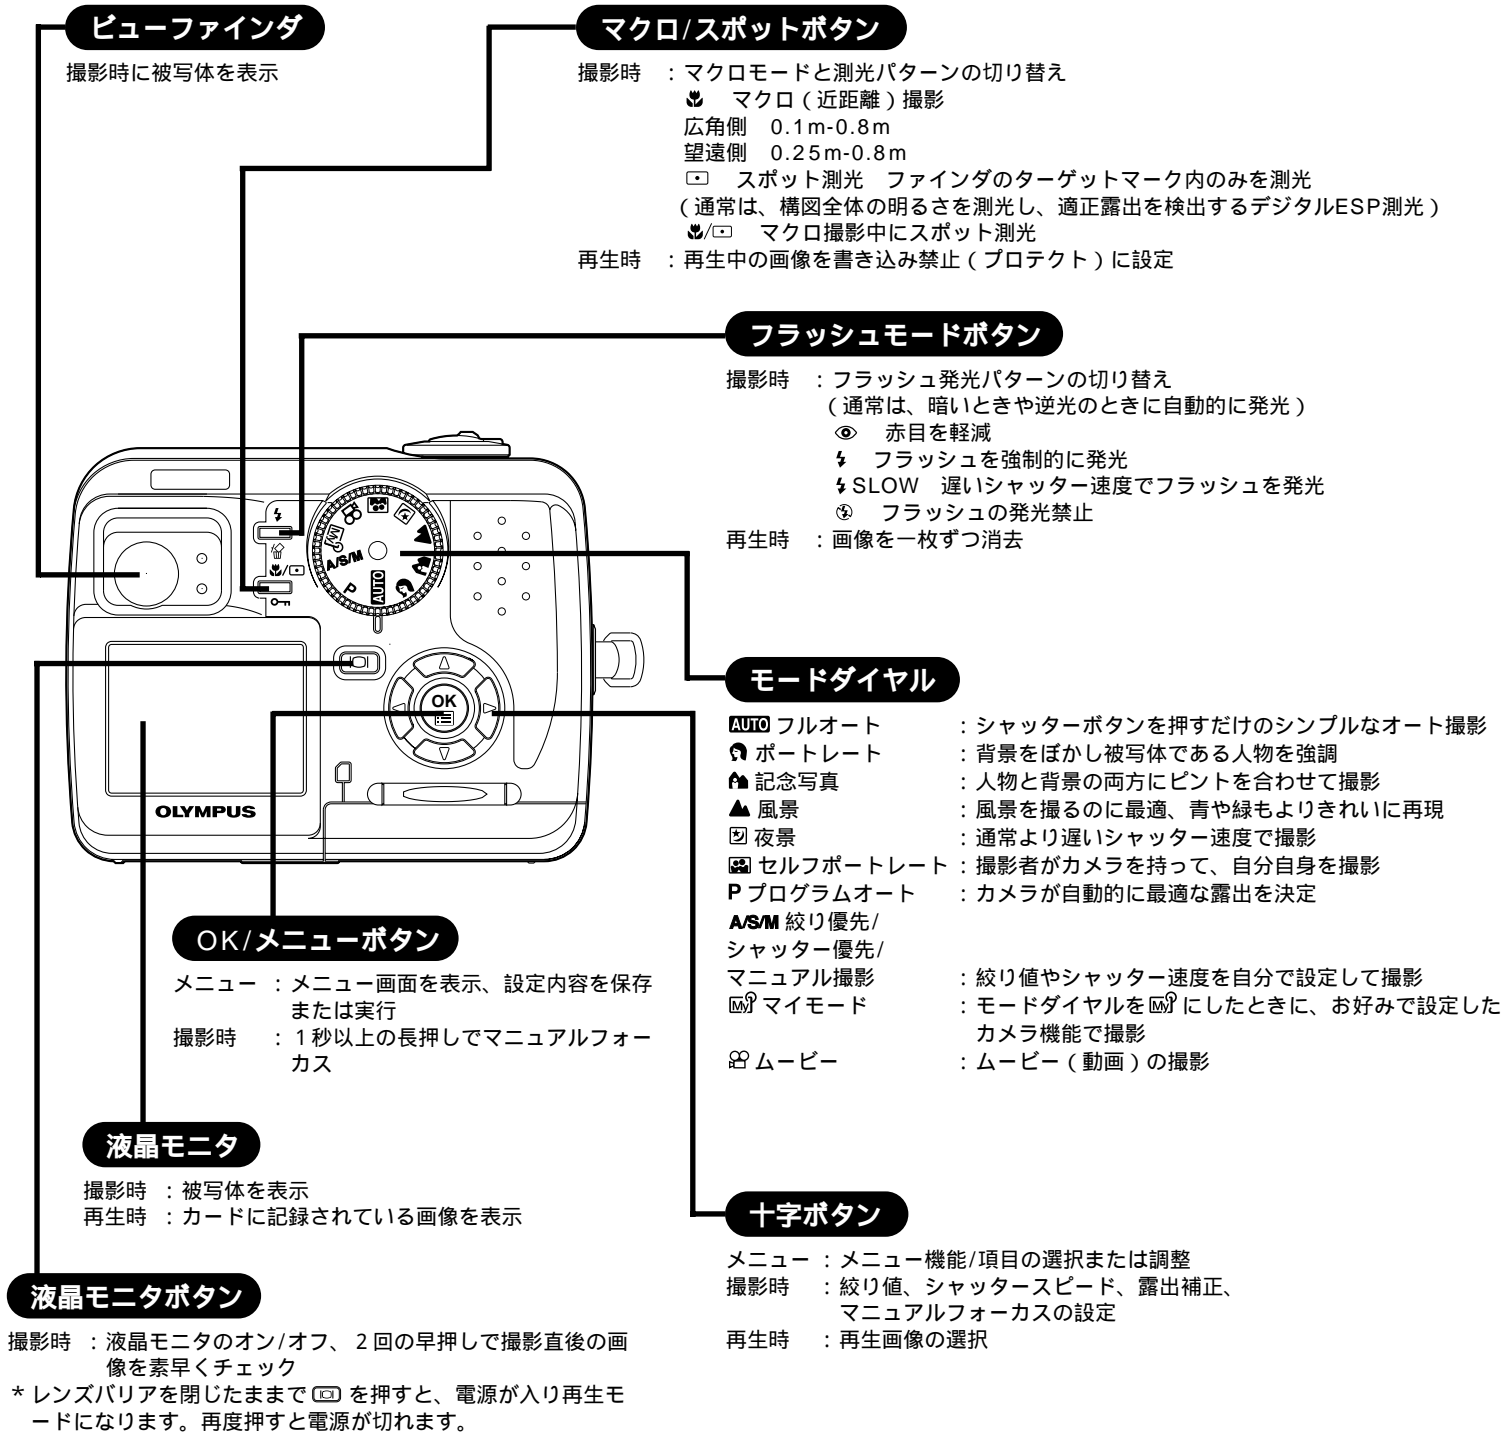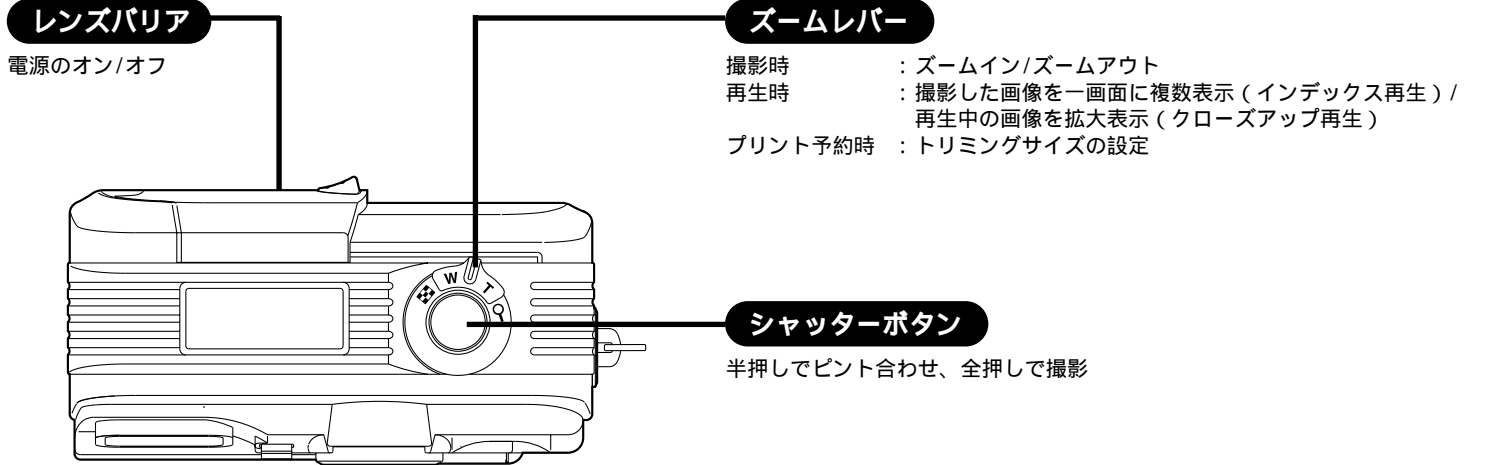

## メニューで操作する機能

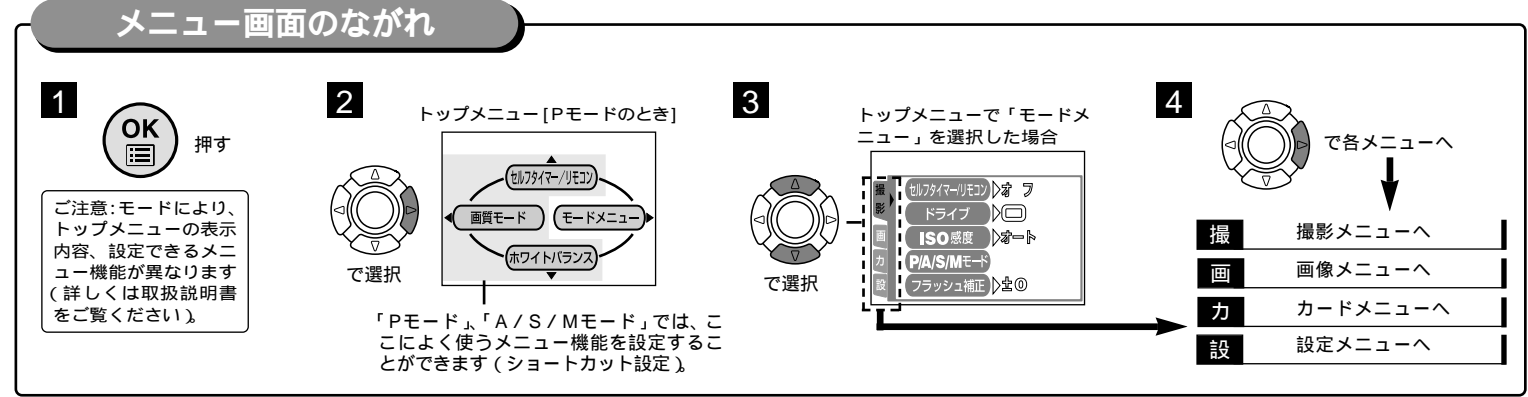

### 撮影時のメニュー機能

撮影メニュー	
セルフタイマー/リモコン	セルフタイマー/リモコンを使って撮影
ドライブ	撮影方法を連写モード、オートブラケット撮影の中から選択
ISO感度	撮影条件に合わせて「オート」、「100」、「200」、「400」の中からISO感度を選択
P/A/S/Mモード	モードダイヤルがA/S/Mのときの撮影モードをA (絞り優先オート)、S (シャッター優先オート)、M (マニュアルモード) のから選択。マイモードのときは、P/A/S/Mから選択。
フラッシュ補正	被写体に合わせてフラッシュの発光量を増減
スローシンクロ	遅いシャッタースピードでフラッシュを発光。「先幕効果」、「赤目先幕」、「後幕効果」の中から選択
ノイズリダクション	長時間露光時に、画像のノイズを軽減
デジタルズーム	光学2.8倍ズームとの組み合わせで、7倍ズーム相当 (35mmカメラ換算35~245mm) の撮影が可能
フルタイムAF	シャッターボタンを半押ししなくても常に被写体にピントを合わせが可能
スチル録音	静止画撮影で撮影後に約4秒間の音声録音が可能
ムービー録音	ムービー撮影時に音声も同時に録音
パノラマ	オリンパス標準スマートメディア (付属) のパノラマ機能を使って、パノラマ合成画像を作成 (* 合成には専用のソフトウェアCAMEDIA Masterが必要です。)
ファンクション撮影	モノクロやセピアカラー、白板 (黒板) に書いた黒字 (白字) を強調した写真撮影が可能

画像メニュー	
画質モード	撮影する画像の画質を「TIFF」、「SHQ」、「HQ」、「SQ1」、「SQ2」の中から選択
ホワイトバランス	光源の色温度に合わせてホワイトバランスを「オート」、「プリセット (晴天/曇天/電球/蛍光灯)」、「ワンタッチ」の中から選択
WB補正	ホワイトバランスで表現しきれない微妙な色温度を手動で補正
シャープネス	画像の鮮鋭度を調節
コントラスト	画像のコントラスト (階調) を調節
彩度	色あいを変化させずに、色の濃さを調節

カードメニュー	
カードセットアップ	カードをフォーマット (* カード内のすべてのデータは失われます。)

設定メニュー	
設定クリア	カメラに設定した機能を電源を切っても保持するかどうかを選択
ビーブ音	カメラの操作音や警告音をオフにしたり、その大きさを設定
シャッター音	撮影時のシャッターの音の種類と音量を設定
PW ON設定	電源を入れたときに、出力される起動音や液晶モニタに表示されるスタートアップ画面を選択
PW OFF設定	電源を切ったときに、出力される終了音や液晶モニタに表示されるシャットダウン画面を選択
レックビュー	カードに記録中の画像の確認表示をするかどうか「オン」、「オフ」で選択
マイモード設定	各種機能の設定を登録すると、マイモードにしたときに、その設定で撮影することが可能
スリープ時間	カメラがスリープモード (待機状態) に入るまでの時間を設定

ファイル名メモリ	記録した画像につけるファイル名とフォルダ名を「リセット (1から順に)」、「オート (前のカードから連番で)」より選択
ピクセルマッピング	CCDと画像処理の回路を自動的にチェック
モニタ調整	液晶モニタの明るさを調節
日時設定	日付と時間を設定
m/ft設定	マニュアルフォーカス時に表示する長さの単位をメートル単位 / フィート単位間で選択
ショートカット設定	トップメニューに設定するメニュー機能を選択

### 再生時のメニュー機能

自動再生 [静止画のみ]	
カードに記録されている静止画像を連続して自動表示 (スライドショー)	
プリント予約 [静止画のみ]	
撮影した画像をプリントできるように、カードに必要な情報を記憶させます。	
ムービープレイ [動画のみ]	
ムービー再生	動画を再生
インデックス作成	撮影した動画を9分割画面で表示するインデックス画像を作成
ムービー編集	撮影した画像を編集

情報表示	
記録画像の撮影情報を (ISO、ホワイトバランス、など) をすべて表示するか、最小限にするかを「オン」、「オフ」で選択	
再生メニュー [静止画のみ]	
録音	撮影済みの画像に音声を追加 (アフレコ)
カードメニュー	
カードセットアップ	カードをフォーマット (* カード内のすべてのデータは失われます。) すべての画像を一度に消去 (全コマ消去)

設定メニュー	
設定クリア	カメラに設定した機能を電源を切っても保持するかどうかで選択
再生音量	再生時の音量や、「PW ON設定」、「PW OFF設定」で再生される音声の音量を設定
ビーブ音	カメラの操作音や警告音をオフにしたり、その大きさを設定
PW ON設定	電源を入れたときに、出力される起動音や液晶モニタに表示されるスタートアップ画面を選択
PW OFF設定	電源を切ったときに、出力される終了音や液晶モニタに表示されるシャットダウン画面を選択
画面登録	「PW ON設定」・「PW OFF設定」で選択する画面に、自分で撮影した画面を使用できるように登録します。
モニタ調整	液晶モニタの明るさを調節
日時設定	日付と時間を設定
インデックス表示	インデックス再生時の画面分割数を「4分割」、「9分割」、「16分割」の中から選択